

Driftsvejledning

Fejemaskine K 750

Arbejdsbredde 210/240/270/300/330 cm



Informationsside

Produktbetegnelse	Fejemaskine K 750
Produkttype	udskifteligt udstyr
Serie-nummer	
Fremstillingsår	
Producent	ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG Westring 18 48356 Nordwalde Tyskland ✆ +49 (0) 2573 / 97 999- 0 +49 (0) 2573 / 97 999- 40 info@adler-arbeitsmaschinen.de www.adler-arbeitsmaschinen.de
Manual-version	A0_DK

Denne dokumentation er en oversættelse af den originale driftsvejledning.

Indholdsfortegnelse

1	Generelle anvisninger	5
1.1	Forord	5
1.2	Fortegnelse over forkortelser	5
1.3	Begrebsdefinition	6
1.4	Orienteringsanvisninger	6
1.5	Garanti og ansvar	7
1.6	Informationer om benyttelse af manualen	7
1.7	Målgruppe	7
1.8	Typeskilt	7
2	Sikkerhedsanvisninger	8
2.1	Overordnede anvisninger og visninger af anvisninger	8
2.2	Advarselssymboler	9
2.3	Yderligere symboler	9
2.4	Sikkerhedsanvisninger mht. produktets sikkerhed	10
2.5	Sikkerhedsanvisninger vedrørende drift og betjening	10
2.6	Sikkerhedsanvisninger vedrørende vedligeholdelse, pleje og afhjælpning af fejl	10
2.7	Anvisninger vedrørende specifikke risici	11
3	Tekniske data	12
3.1	Specifikke data om apparatet	12
3.2	Drivmiddel	12
4	Teknisk beskrivelse	13
4.1	Kort beskrivelse	13
4.2	Funktionsbeskrivelse	13
4.3	Formålsbestemt anvendelse	14
4.4	Ukorrekt anvendelse	14
4.5	Ekstraudstyr	14
4.6	Fuldt udstyr	15
5	Transport, opbevaring og bortskaffelse	16
5.1	Transport	16
5.2	Opbevaring	16
5.3	Bortskaffelse	16
6	Påspænding, kørsel og fejning	17
6.1	Højdevisning for påspændingssystem	17
6.1.1	3D-niveauudligning	17
6.2	Påspændingsvarianter	18
6.2.1	Koblingstrekant	18
6.2.2	Trepunktsbuk	19

6.2.3	Gaffelarmholder	20
6.2.4	Påspændingssystem til gummiged/minilæsser	21
6.3	Sprinklersystem med vandtank	22
6.3.1	Montering kontrolboks	22
6.4	Positionslygter	23
6.5	Opsamlingsbeholder til snavs	23
6.5.1	Fri fejning-modus	23
6.6	Krav til kørsel	24
6.7	Krav til fejning	24
7	Betjening	25
7.1	Forberedelse til idriftsætning	25
7.1.1	Justering af skærmlade	25
7.1.2	Tilslut det hydrauliske system	26
7.2	Placering og funktion af betjeningsselementerne	27
7.2.1	Sideindstilling	28
7.2.2	Anbring støtteben	29
7.2.3	Indstilling af fejjevalsens fejforløb	30
7.2.4	Benyt sidekosten	31
8	Pleje og vedligeholdelse	34
8.1	Service	34
8.2	Anvisninger om pleje og vedligeholdelse	34
8.3	Forudsætninger for vedligeholdelse og istandsættelse	35
8.4	Pleje- og serviceplan	35
8.4.1	Plejetabel	35
8.4.2	Servicetabel	35
8.5	Smøreplan	36
8.6	Specifikke service-arbejder	37
8.6.1	Udskiftning af fejjevalse	37
8.6.2	Udskiftning af sidekosten	38
8.6.3	Udskiftning af vulkollan-liste	38
8.6.4	Efterjustering af styrehjuleenes drejekrans, hvad angår lejespil	38
9	Fejlsøgning og udbedring af fejl	39
9.1	Informationer om service og tjenesteydelser	39
9.2	Sikkerhedsforholdsregler	39
9.3	Oplysninger om afhjælpning af fejl	39
9.4	Driftsforstyrrelser	40
10	Bilag	41
10.1	Sliddele	41
10.2	EU-overensstemmelseserklæring	42

1 Generelle anvisninger

1.1 Forord

Denne driftsvejledning indeholder informationer, som muliggør en fejlfri og sikker drift af fejemaskinen. For at kunne garantere en funktionsdygtig og sikker drift af fejemaskinen, er det nødvendigt, at denne driftsvejledning læses omhyggeligt af operatørerne og service-personalet.

Denne driftsvejledning er bestanddel af fejemaskinen og skal opbevares sammen med fejemaskinen i hele dennes levetid og videregives til fremtidige ejere og operatører.

Ændringer eller yderligere monteringer på fejemaskinen skal angives i driftsvejledningen.

1.2 Fortegnelse over forkortelser

Forkortelse	Definition
CE	Communauté Européenne Det Europæiske Fællesskab
DIN	Deutsches Institut für Normung (det tyske institut for standardisering) Deutsches Institut für Normung, technische Regelwerke und technische Spezifikationen (det tyske institut for standardisering, tekniske regler og tekniske specifikationer)
EC	European Community Den Europæiske Union
EN	Europæisk standard Harmoniserede standarder inden for EU
E/V	Reserve- eller sliddel
UVV	De tyske arbejdssikkerhedsregler Bestemmelser om arbejdssikkerhed, udgivet af Forbundsrepublikken Tysklands brancheorganisationer

1.3 Begrebsdefinition

Begreb	Definition
Autoriseret faglært arbejdskraft	En autoriseret faglært arbejdskraft er en faglært arbejdskraft, som er blevet instrueret af producenten eller den autoriserede service-afdeling eller af en af producenten udpeget virksomhed.
Faglært arbejdskraft	En faglært arbejdskraft er en person, som på basis af sin faglige uddannelse, viden og erfaring, samt kendskab til de pågældende bestemmelser, er i stand til at vurdere det tildelte arbejde og selvstændigt erkende risici.
Kontrol, kontrollere	Sammenligning med bestemte tilstande og/eller egenskaber som f.eks. beskadigelser, utætheder, væskestand, varme.
Maskinsikkerhed	Med begrebet "Maskinsikkerhed" defineres alle tiltag, som skal afværge personskader. Basis herfor er de nationale og de inden for EF gældende forordninger og love til beskyttelse for brugere af tekniske apparater og anlæg.
Kontrol, kontrollere	Sammenligning med bestemte værdier, som f.eks. vægt, drejningsmoment, indhold, temperatur.
Kvalificeret person, kvalificeret personale	Kvalificeret personale er personer, som på basis af uddannelse, erfaring og undervisning samt kendskab til de pågældende standarder, bestemmelser, forskrifter til forebyggelse af ulykker og driftsforhold, og som af den person, der er ansvarlig for anlæggets sikkerhed, har fået tilladelse til at udføre de pågældende nødvendige arbejder og som samtidig er i stand til at erkende mulige risici og undgå disse (definition af faglært arbejdskraft ifølge IEC 364).
Instruerede personer	En instrueret person er en person, der blevet instrueret i de tildelte opgaver og i de mulige risici, der opstår ved ukorrekt adfærd og om nødvendigt er blevet oplært heri samt informeret om de nødvendige beskyttelsessystemer og beskyttelsesforanstaltninger.

1.4 Orienteringsanvisninger

Foran

Termen "foran" betyder den side, som i kørselsretningen og er længst væk .

Bagved

Termen "bagved" betyder den side, som i kørselsretningen er tættest redskabsbæreren.

Til venstre

Termen "til venstre" betyder den side, som i kørselsretningen og set bagfra ligger til venstre.

Til højre

Termen "til højre" betyder den side, som i kørselsretning og set bagfra ligger til højre.

1.5 Garanti og ansvar

Firmaet ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG hæfter ikke for skader, som er opstået grundet ikke-overholdelse af anvisningerne og instruktionerne i den Tekniske Dokumentation.

Firmaet ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG har garantiforpligtelse. Der påtages kun ansvar for indtrådte skader, som skyldes en ukorrekt udførelse af fejmaskinen, og såfremt fejmaskinen er blevet anvendt i overensstemmelse med formålet, dvs. i henhold til denne driftsvejledning. Ansaret bringes i fare, hvis kunden monterer dele, som ikke er blevet leveret af ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG.

1.6 Informationer om benyttelse af manualen

Sagsforhold, som er blevet omtalt en gang, gentages ikke, medmindre gentagelsen er nødvendig for sikkerheden.

Illustrationer i denne driftsvejledning fungerer som generel forståelse og kan afvige fra den faktiske udførelse.

1.7 Målgruppe

Denne dokumentation henvender sig til fejmaskinens operatører og service-personale, som er blevet instrueret i fejmaskinen.

1.8 Typeskilt

På typeskiltet står de vigtigste tekniske data. Typeskiltet er anbragt på den bageste højre side af fejmaskinen.

Modell		1
Serien-Nr.		2
Baujahr / Auftrags-Nr.		3
max. Betriebsdruck [bar]		4
max. Ölstrom [l/min]		5
Eigengewicht [kg]		6




Made in Germany

Illustration 1 Typeskilt

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Model | 2 | Serie-nummer |
| 3 | Fremstillingsår / Ordre-nummer | 4 | Maksimalt arbejdstryk |
| 5 | Maksimal olieflow | 6 | Egenvægt |

2 Sikkerhedsanvisninger

2.1 Overordnede anvisninger og visninger af anvisninger

RISIKO	Kort beskrivelse af risiko
	Der er en umiddelbar risiko for brugerens og/eller tredjemands liv og levned, hvis anvisningerne ikke følges helt nøjagtigt, eller der ikke tages højde for de beskrevne sagsforhold. Risiko-typen er kendetegnet med et symbol og forklaret yderligere med tekst. I dette eksempel har man anvendt det generelle risiko-symbol.
ADVARSEL	Kort beskrivelse af risiko
	Der er en umiddelbar risiko for brugerens og/eller tredjemands liv og levned, hvis anvisningerne ikke følges helt nøjagtigt, eller der ikke tages højde for de beskrevne sagsforhold. Risiko-typen er kendetegnet med et symbol og forklaret yderligere med tekst. I dette eksempel har man anvendt det generelle risiko-symbol.
FORSIGTIG	Kort beskrivelse af risiko
	Der eksisterer en potentiel risiko for tilskadekomst eller risiko for materiel skade, hvis anvisningerne ikke følges nøjagtigt, eller der ikke tages højde for de beskrevne sagsforhold. Risiko-typen er mærket med et generelt symbol og beskrevet yderligere med tekst. I dette eksempel har man anvendt det generelle risiko-symbol.
BEMÆRK	Kort beskrivelse af ekstra-information
	Der påpeges en særlig omstændighed, eller der gives en ekstra information til det pågældende tema.
INFO	Kort titel
	Indeholder yderligere informationer til arbejdslettelse eller anbefalinger til det pågældende tema.

2.2 Advarselssymboler

På fejmaskinen og dets komponenter er på de pågældende steder anbragt symboler, hvis disse udgør en risiko for operatørens og/eller tredjemands liv og levned ved udførelsen af arbejder.

Symboler anvendes også i denne driftsvejledning for at gøre opmærksom på risici, som kan indtræde ved forskellige betjeningstrin eller service-procedurer. Symbolet henviser i den forbindelse i begge tilfælde til risikotypen og -situationen.

Følgende symboler kan anvendes:

	Generelle risikosteder
	Risiko for håndskader
	Risiko for indtrækning mellem anlægskomponenter, der bevæger sig
	Advarsel om meget varme overflader

2.3 Yderligere symboler

På fejmaskinen og dets komponenter er på de pågældende steder anbragt symboler, hvis disse udgør en risiko for operatørens og/eller tredjemands liv og levned ved udførelsen af arbejder.

Følgende symboler kan anvendes:

	Generelle risikosteder
	Holde afstand
	Pas på! Justerbart arbejdsområde
	Pas på! Objekter, der slynges væk
	Stop drejende bevægelse før brug
	Risiko for fastklemning og at skære sig
	Risiko for stød
	Driftsvejledningen skal læses inden idriftsætning

2.4 Sikkerhedsanvisninger mht. produktets sikkerhed

En sikker drift af fejmaskinen er afhængig af den formålsbestemte og omhyggelige anvendelse. En uforvarlig brug af fejmaskinen kan resultere i risiko for brugerens eller tredjemands liv og levned, samt til risiko for selve fejmaskinen og den driftsansvarliges realværdier.

For at kunne garantere produktets sikkerhed skal følgende punkter overholdes:

Fejmaskinen må kun anvendes, når den er i en teknisk upåklagelig tilstand.

Alle eksterne tilslutninger og forbindelser skal være i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser. Disse skal gennemføres teknisk korrekt og sikres tilstrækkeligt for at udelukke forstyrrelser eller beskadigelser.

Alle betjenings- samt arbejds-elementer skal være i en teknisk fejlfri og funktionssikker tilstand.

Ændringer eller ombygninger er kun tilladt efter aftale med producenten og dennes skriftlige samtykke.

Fejmaskinen må kun sættes i drift med de i denne driftsvejledning specificerede drivmiddel.

De service-anvisninger, der er foreskrevet i denne driftsvejledning er bindende for at kunne opretholde fejmaskinens sikkerhed.

2.5 Sikkerhedsanvisninger vedrørende drift og betjening

Ved drift og betjening af fejmaskinen skal følgende punkter overholdes:

Fejmaskinen må kun betjenes af uddannet personale.

Det personale, som er autoriseret til at betjene fejmaskinen, skal have læst og forstået driftsvejledningen i alle detaljer.

Sikkerhedsanordningerne på fejmaskinen må ikke sættes ud af funktion. Sikkerhedsanordningerne beskytter mod uheld og personskader!

Elementer på apparatet, der ikke er fastgjort korrekt eller kun delvist fastgjort, øger sikkerhedsrisikoen.

De grænseværdier, der står opført i de tekniske data, skal overholdes og må under ingen omstændigheder overskrides.

2.6 Sikkerhedsanvisninger vedrørende vedligeholdelse, pleje og afhjælpning af fejl

Mht. vedligeholdelse og afhjælpning af fejl skal følgende punkter overholdes:

Alt arbejde i forbindelse med afhjælpning af fejl må kun udføres af autoriseret faglært arbejdskraft.

Når der arbejdes på at afhjælpe fejl, skal det sikres, at det hydrauliske system er koblet fra fejmaskinen. Hydraulisk apparatur skal være trykløs og uden energi.

De lokal gældende bestemmelser om forebyggelse af ulykker skal overholdes.

Hvis man griber ind i fejmaskinen eller i andre åbne områder på fejmaskinen, kan dette resultere i alvorlige personskader, når maskinen er i drift eller ikke er blevet slukket.

Uegnede reserve- og sliddele kan resultere i en betydelig sikkerhedsrisiko for menneske og fejmaskine. Der må kun anvendes de af producenten foreskrevne reserve- og sliddele.

Hvis afdækningerne er blevet fjernet, skal fejmaskinen sikres med beskyttelsesanordninger fra alle sider. Personer, som ikke er blevet instrueret i fremgangsmåderne, må ikke opholde sig inden for denne afspærring.

2.7 Anvisninger vedrørende specifikke risici

Hydraulik

- Inden arbejdet påbegyndes på den hydrauliske mekanisme, skal der være tilsvarende beholdere og bindemiddel til at opsamle eventuelt udslip af drivmidler.
- Også ved slukket fejmaskine kan hydrauliske slanger være under tryk. Det kan resultere i alvorlige personskader, hvis man åbner apparaturets dele, der står under tryk.
- Arbejde på hydrauliske anlæg eller dele af anlægget må kun udføres af en autoriseret faglært arbejdskraft.
- Skruesamlingerne på det hydrauliske system skal kontrolleres jævnligt for korrekt fastspænding og tæthed, og eventuelt foretages efterspænding.
- Ved en volumenstrøm på over 90 l/min skal fejmaskinen udstyres med en mængdereguleringsventil.
- Returtryk maks 5 Bar.
- For de hydrauliske slanger gælder et anbefalet udskiftningsinterval på 6 års driftstid inklusiv maksimalt 2 år opbevaring på lager.

Meget varme overflader

Også ved slukket fejmaskine kan apparatets dele udvise betydelige temperaturer. Ved arbejde på meget varme dele på apparatet skal man være iført tilsvarende beskyttelsesbeklædning (f.eks. sikkerhedshandsker), eller der overholdes en tilstrækkelig tid til afkøling.

3 Tekniske data

3.1 Specifikke data om apparatet

	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Værdi	Enhed
Arbejdsbredde	2,10	2,40	2,70	3,00	3,30	m
Arbejdsbredde skrå	1,98	2,28	2,57	2,85	3,13	m
Børstediameter	750	750	750	750	750	mm
Skråstilling venstre/højre	20	20	20	20	20	°
Samlet bredde	2,33	2,62	2,92	3,21	3,51	m
Vægt fri fejning inkl. holder	580	605	650	675	700	kg
Vægt fuldt udstyret inkl. holder	735	845	935	1005	1135	kg
Fyldningsvolumen opsamlingsbeholder til snavs	390	450	500	555	610	l
Områdekapacitet	16.800	19.200	21.600	24.000	26.400	m²/t
maksimal fejehastighed	6	6	6	6	6	km/t
nødvendigt hydraulisk tryk	160	160	160	160	160	bar
nødvendig volumenstrøm	> 40	> 40	> 40	> 40	> 40	l/min
maksimal volumenstrøm	90	90	90	90	90	l/min

3.2 Drivmiddel

Hydraulikolie	HLP 46
Fedtstof	ifølge DIN EN 51502

4 Teknisk beskrivelse

4.1 Kort beskrivelse

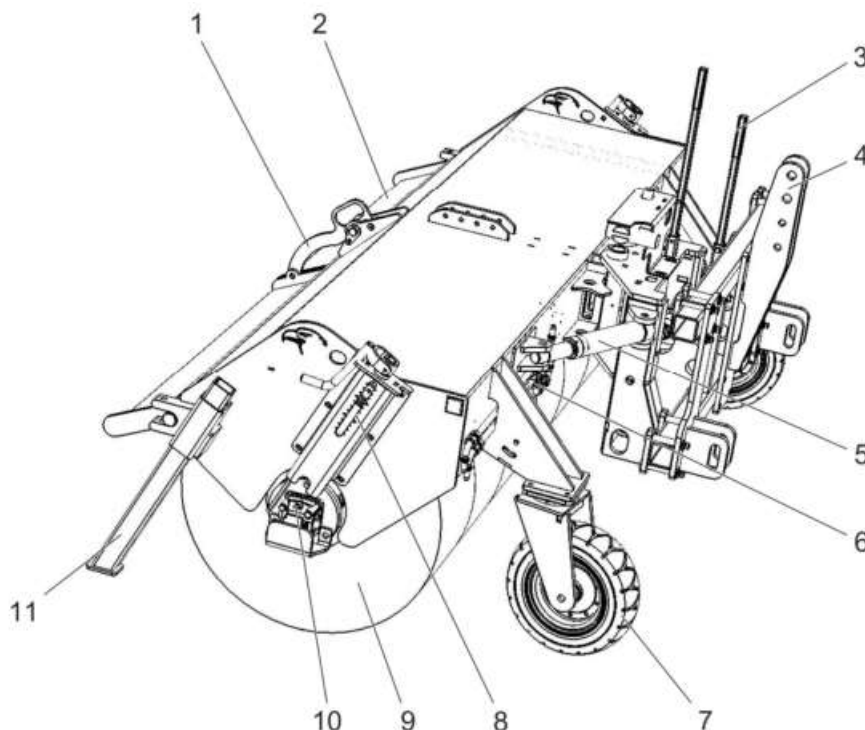


Illustration 2 Fejemaskine K 750

- | | | | |
|----|----------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Højdeindstilling skærmlade | 2 | Skærmlade |
| 3 | Pejlestok | 4 | Eftermonteringssystem |
| 5 | Hydraulisk sideindstilling | 6 | Tilslutning hydraulik |
| 7 | Styrehjul | 8 | Højdeindstilling fejevalse |
| 9 | Fejevalse | 10 | Hydraulikmotor |
| 11 | Støtteben | | |

Fejemaskinen er beregnet til fejearbejde på jævne eller mindre ujævne overflader. Fejemaskinen er et udskifteligt udstyr og må ikke anvendes eller bevæges uden bærende køretøj. Fejemaskinen kan fås i forskellige arbejdsbredder. Sideindstillingen sker mekanisk eller som tilvalg hydraulisk.

4.2 Funktionsbeskrivelse

Fejemaskinens børste er hydraulisk trukket via en hydraulikmotor, som fødes af det bærende køretøj. Effekten overføres direkte til fejevalsen. Ved fejevalsens drejende bevægelse på jorden fejes denne. Affaldet transporteres enten til opsamlingsbeholderen eller ved fri fejning med sideindstilling ind til siden af fejeområdet.

4.3 Formålsbestemt anvendelse

Fejemaskinen er beregnet til fejearbejde på jævne eller mindre ujævne overflader. Den er egnet til at feje på beton- og asfaltbelægninger eller på fliser. Affaldet er støv, snavs fra jorden, små sten og lette skærver og løv, rester fra høsten samt sne. Fejemaskinen er et udskifteligt udstyr og må ikke anvendes eller bevæges uden bærende køretøj.

4.4 Ukorrekt anvendelse

Fejemaskinen skal anvendes i overensstemmelse med levetiden eller driftstilstanden. Under normal drift skal man være opmærksom på, at det er umuligt at få adgang til eller gribe fat i farlige områder på fejemaskinen. Sikkerhedsanordningerne skal anvendes korrekt og respekteres. Det er ikke tilladt at omgå disse sikkerhedsanordninger.

En ukorrekt brug af fejemaskinen er desuden:

- Enhver ændring af fejemaskinens kapacitetsparameter ud over de garanterede værdier.
- Enhver mekanisk ændring af fejemaskinen. Dette omfatter også ombygning eller ændring af hele fejemaskinens konstruktion.
- Drift af fejemaskinen uden sikkerhedsanordninger eller ved omgåelse af disse.
- Drift af fejemaskinen ud over de tilladte inspektions- og service-intervaller.
- Drift af fejemaskinen af ikke-udlært/ikke-uddannet eller ikke-kvalificeret personale.
- Arbejdet på eller med fejemaskinen, som ikke er omfattet af de i driftsvejledningen beskrevne grænser og bestemmelser.
- Drift af en defekt fejemaskine.
- Ukorrekt montering, idriftsætning, betjening eller service af fejemaskinen.
- Enhver mekanisk ændring af fejemaskinen, som ikke stemmer overens med producentens bestemmelser eller er sket uden producentens samtykke.
- Tilsidesættelse af driftsvejledningen.
- Anbringelse af genstande, som i væsentlig grad forhindrer en bevægelse af fejemaskinen.
- Kørsel og drift af fejemaskinen på uegnede overflade-forhold.

4.5 Ekstraudstyr

Følgende udstyr kan tilvælges.

- Opsamlingsbeholder til snavs med styrehjul for tung last og hydraulisk tømning.
- Hydraulisk sideindstilling.
- Sidekoste med hydraulisk drivmekanisme.
- En skærmlade til kontrolleret fejning af affald til en fejemaskine uden opsamlingsbeholder til snavs.
- Et sprinklersystem til binding af støv med en vandtank 120 l eller 240 l, 12 V eller 24 V.
- Positionslgter og advarselsflag.
- Mængdereguleringsventil 1" for volumenstrøm større end 90 l/min.

4.6 Fuldt udstyr

Fuldt udstyr omfatter opsamlingsbeholder til snavs, den hydrauliske tømning af opsamlingsbeholderen, sprinklersystemet med vandtank og sidebørsterne.

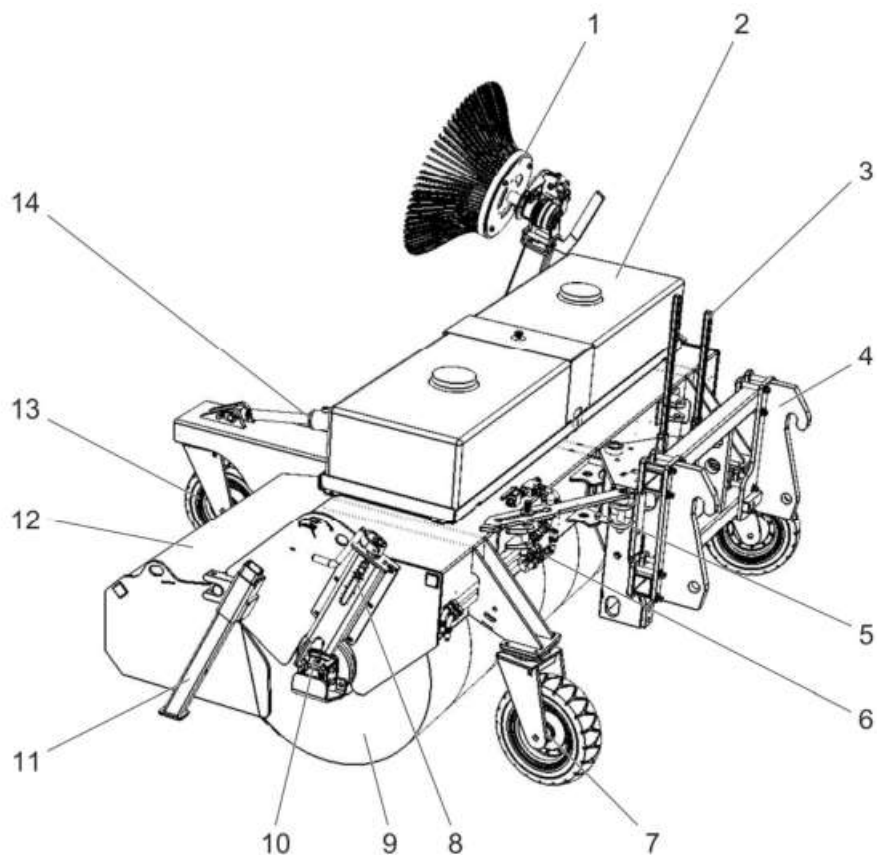


Illustration 3

Fejemaskine K 750 fuldt udstyret

- | | | | |
|----|--------------------------|----|--|
| 1 | Sidebørste | 2 | Vandtank |
| 3 | Pejlestok | 4 | Eftermonteringssystem |
| 5 | mekanisk sideindstilling | 6 | Tilslutning hydraulik |
| 7 | Styrehjul bag | 8 | Højdeindstilling fejevalse |
| 9 | Fejevalse | 10 | Hydraulikmotor |
| 11 | Støtteben | 12 | opsamlingsbeholder til snavs |
| 13 | Styrehjul foran | 14 | hydraulisk tømning af opsamlingsbeholder til snavs |

5 Transport, opbevaring og bortskaffelse

FORSIGTIG

Montagearbejde udført af uautoriseret personale



Montagearbejde på fejemaskinen eller arbejdet med at sætte den i drift/ud af drift kræver tilstrækkelig viden om fejemaskinens konstruktion og funktionsmåde. Ukorrekte montagearbejder eller en ukorrekt idriftsætning/standsning kan medføre beskadigelser på anlægget.

Idriftsætning/standsning og montagearbejder må kun udføres af personale, der er blevet autoriseret af producenten.

5.1 Transport

FORSIGTIG

Transportskader



Transporten af fejemaskinen kræver tilstrækkelig viden om konstruktionen og lastfordelingen. En ukorrekt gennemført transport kan beskadige fejemaskinen.

Fejemaskinen må kun transporteres af personale, der er autoriseret af producenten.

Fejemaskinen må kun løftes med egnede løfteanordninger og lastes.

De anvendte løfteanordninger og løftegrej skal være egnede og godkendt til opgaven.

5.2 Opbevaring

En opbevaring eller en midlertidig opbevaring skal ske i tør og frostfri omgivelse. Fejemaskinen skal beskyttes mod støv med egnet materiale til afdækning.

Det hydrauliske system skal være uden tryk og tømmes.

INFO

Kontrol for korrosion

Fejemaskinen skal på opbevaringsstedet kontrolleres hver 6. måned for korrosionsskader.

5.3 Bortskaffelse

Ved bortskaffelsen skal de forskellige materialer og medier adskilles. Informationer om bortskaffelse af skadelige stoffer fremgår af de relevante datablade fra den pågældende producent. Under bortskaffelsen kan der udslippe stoffer, der er skadelige for mennesker. Sikkerhedsanvisninger og lovbestemmelser om stoffer, som udgør en risiko for mennesker, miljø og anlæg, står ligeledes angivet i den pågældende producents datablade.

6 Påspænding, kørsel og fejning

Det bærende køretøj skal være egnet til at bære fejmaskinens vægt.

Det bærende køretøjs påspændingssystem skal stemme overens med fejmaskinens påspændingssystem.

Fejemaskinen må kun skubbes. Hejsningen af det bærende køretøj må ikke udøve tryk på fejmaskinen.

Det hydrauliske system skal have det tryk og den volumenstrøm, der står angivet i de tekniske data.

6.1 Højdevisning for påspændingssystem

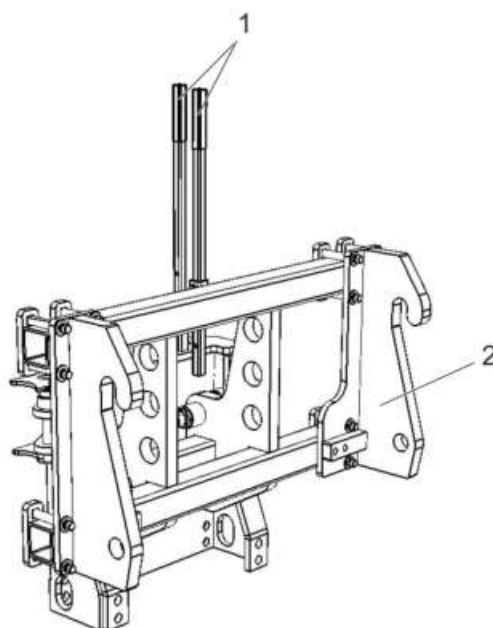


Illustration 4 Påspændingssystem med pejlestok

1 Pejlestokke

2 Påspændingssystem

For at undgå, at fejmaskinen kipper, skal pejlestokkene under driften anbringes i samme position. Det vil sige, at pejlestokkene skal være i samme højde, højdeindstillingen sker via det hydrauliske system i det bærende køretøj.

Påspændingssystemet og pejlestokkene er fra fabrikkens side indstillet i den rigtige højde. Tilpasninger er kun tilladt efter aftale med producenten.

6.1.1 3D-niveauudligning

Hvis fejmaskinen er udstyret med en opsamlingsbeholder til snavs, skal påspændingssystemet være anbragt således, at fejmaskinen under kørsel ikke kun kan svinge til siden på ujævn overflade, men også fremad og bagud, så der ikke udøves nogle ydre belastninger på fejmaskinen.

Inden arbejdet med fejmaskinen påbegyndes, skal den kontrolleres visuel og manuelt, hvad angår 3D-udligningens funktion. 3D-niveauudligningen må ikke kipe, boltenes føringer (aflange huller etc.) skal kunne bevæges frit og ikke få beskadigelser efter for voldsom udbøjning.

6.2 Påspændingsvarianter

Fejmaskinen kan forbindes med fire eftermonteringsvarianter til det bærende køretøj. Påspændingsvarianterne fås i forskellige størrelser, passende til holdesystemet på det bærende køretøj.

6.2.1 Koblingstrekant

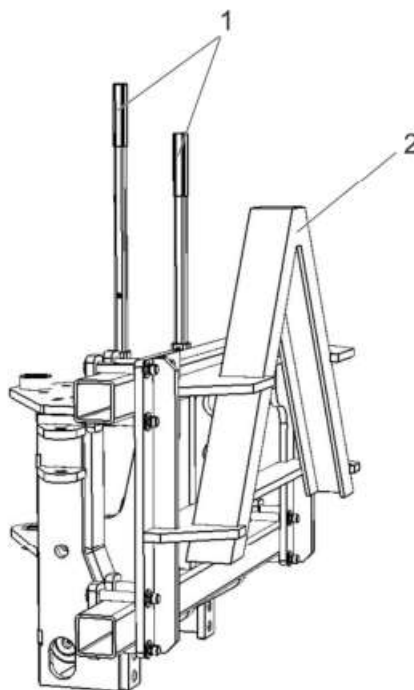


Illustration 5 Koblingstrekant

1 Pejlestokke

2 Koblingstrekant

Kør med det bærende køretøj og tøm hydraulisk system på det bærende køretøj, hen til fejmaskinen.

Aktiver hæve-systemet, indtil koblingssystemerne er fuldstændigt forbundet med hinanden.

Anbring sikringen på apparatets trekant (sikringsskrue øverst i trekanten eller håndtag).

Indstil topstangen på bærekøretøjets hævemekanisme således, at fejmaskinen står plant på jorden.

Tilkobl de hydrauliske slanger.

Pejlestokkene anbringes i ens højde.

Fejmaskinen er nu færdigmonteret.

Ophænget efterspændes jævnlgt!

6.2.2 Trepunktsbuk

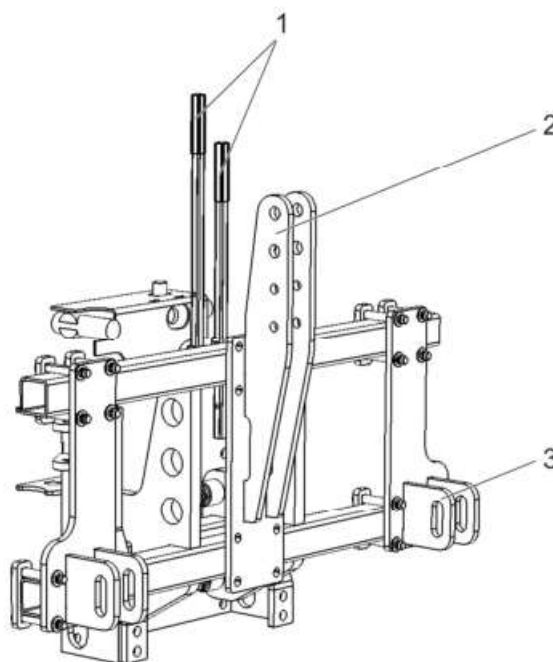


Illustration 6 Trepunktsbuk

- 1 Pejlestokke
- 3 Trækstang

- 2 Topstang

Trepunktsbukken skal udstyres med bolte på top- og trækstangen, der passer til holdesystemet på det bærende køretøj.

Kør hen til fejmaskinen med sænkede trækstænger på det bærende køretøj, indtil trækstængernes bolte kan fastlåses.

Anbring topstangen.

Indstil topstangen således, at fejmaskinen står plant på jorden.

Tilkobl de hydrauliske slanger.

Pejlestokkene anbringes i ens højde.

Fejmaskinen er nu færdigmonteret.

Ophængen efterspændes jævnlige!

6.2.3 Gaffelarmholder

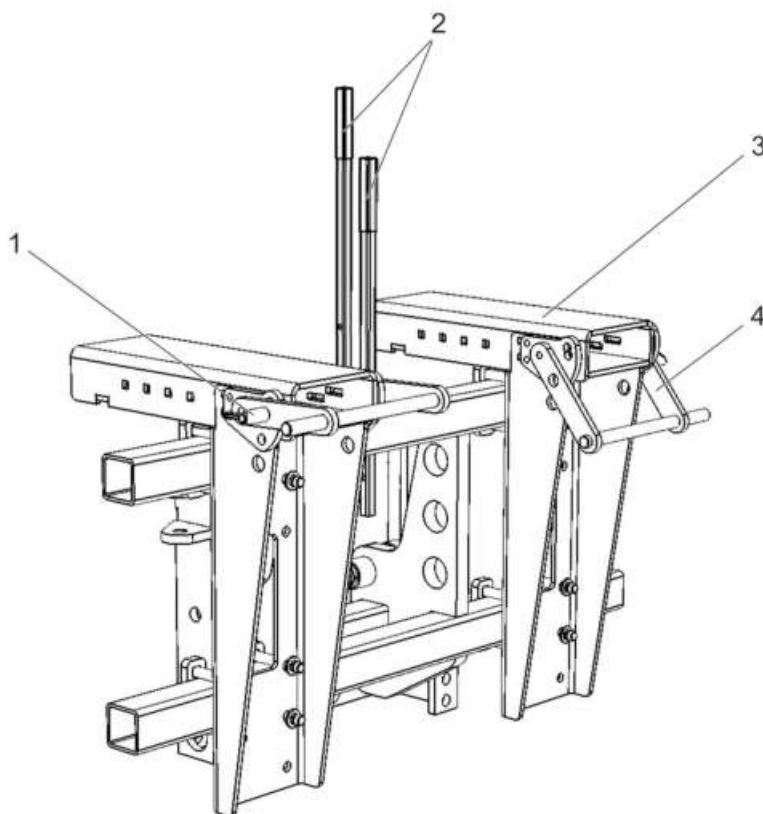


Illustration 7 Gaffelarmholder

- | | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| 1 | Sikringsbolte | 2 | Pejlestokke |
| 3 | Gaffellomme | 4 | Sikringsbøjle |

Kør med gaffelarmene ind i gaffellommerne, indtil de går i indgreb.

Klap sikringsbøjlen op.

Anbring sikringsboltene rigtigt.

Tilkobl de hydrauliske slanger.

Pejlestokkene anbringes i ens højde.

Fejemaskinen er nu færdigmonteret.

Ophængen efterspændes jævnlgt!

6.2.4 Påspænding til gummiged/minilæsser

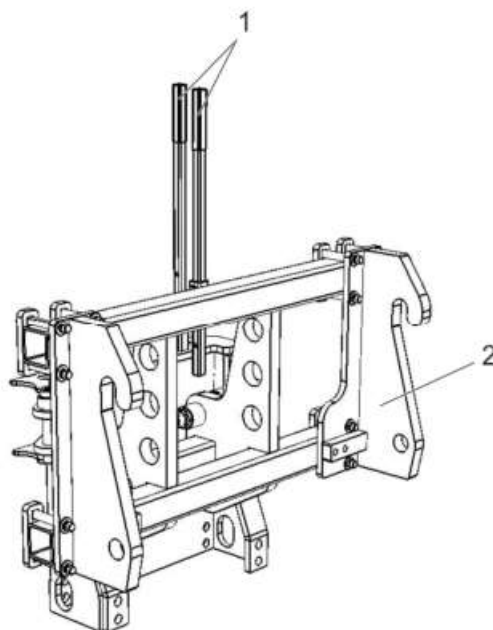


Illustration 8

Ophæng til gummiged

1 Pejlestokke

2 Ophæng til gummiged

Kør hen til fejmaskinen med fremadbøjet hurtigkobler.

Grib om de øverste koblingspunkter på ophænget.

Juster ophænget, indtil de nederste aflåsninger på hurtigkobleren flugter.

Lås indstillingsskruerne i position, såfremt der er nogle.

Hurtigkobleren låses.

Tilkobl de hydrauliske slanger.

Pejlestokkene anbringes i ens højde.

Fejemaskinen er nu færdigmonteret.

Ophænget efterspændes jævnlgt!

6.3 Sprinklersystem med vandtank

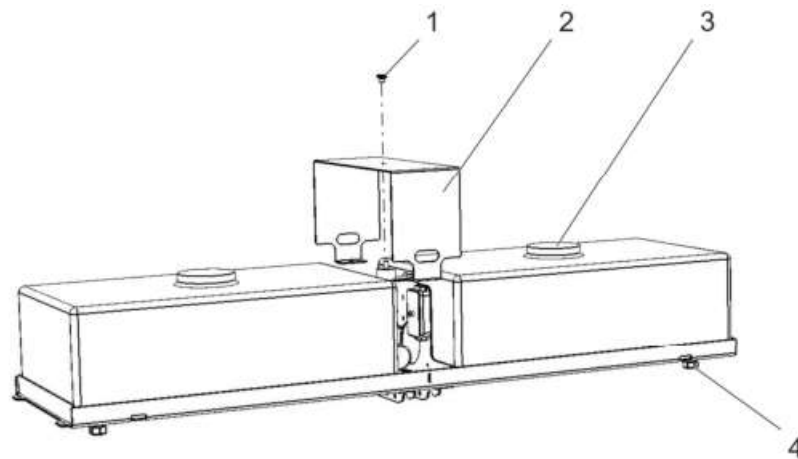


Illustration 9 Vandtank

- | | | | |
|---|----------------|---|-----------------|
| 1 | central skrue | 2 | Afdækning |
| 3 | Påfyldningshul | 4 | Aftapningsskrue |

Fejemaskinen kan udstyres med et sprinklersystem med en 120 liter tank eller en 240 liter tank. Sprinklersystemet kan forsynes med 12 V eller 24 V.

Sprinklersystemet er kun beregnet til at sprøjte vand uden yderligere tilsætninger.

Tøm vandtanken efter brug eller ved risiko for frost og udluft komponenterne, således at vandet kan løbe ud.

Anvend kun sprinklersystemet, når der opstår støv under fejningen. Al anden brug er ikke tilladt.

Sugefilteret på sprinklersystemet skal rengøres regelmæssigt. På 240 liter tanken skal derudover den centrale skrue på afdækningen løsnes og afdækningen fjernes. På 120 liter tanken er sugefilteret anbragt under tanken.

6.3.1 Kontrolboks

Kontrolboksen anbringes et egnet sted på det bærende køretøj.

Tilslutning af kontrolboksen.

Fyld tanken med vand.

Sprinklersystemet kan tændes ved at aktivere Elkontakten. Der sprøjtes vand på det område, hvor der fejes.

Når fejemaskinen demonteres, kan ledningen fjernes fra kablets stik.

6.4 Positionslygter

Fejemaskinen kan udstyres med positionslygter som ekstra tilbehør.

Anbring og tilslut kontrolboksen på et egnet sted på det bærende køretøj. Der tændes for belysningen ved at aktivere Elkontakten. Når fejmaskinen demonteres, kan ledningen fjernes fra kablets stik.

6.5 Opsamlingsbeholder til snavs

Gennemførelse af en visuel kontrol af arbejdsområdet inden drift. Der må ikke opholde sig nogle personer på arbejdsområdet.

Hydraulikken må kun aktiveres ved hævet fejmaskine.

6.5.1 Fri fejning-modus

FORSIGTIG



Skader grundet materiale, der slynges ud

Med åben opsamlingsbeholder kan mennesker, dyr og ting, der befinder sig i udkast området, blive beskadiget af det materiale, der slynges ud.

Hold tilstrækkelig stor afstand ved fri fejning.

Hvis fejmaskinen er udstyret med en opsamlingsbeholder til snavs med hydraulisk fri fejfunktion, kan opsamlingsbeholderen åbnes og fikseres i denne position ved hjælp af en hydraulisk indstillingsventil på fejmaskinens tag for at kunne feje snavset til side. For at fiksere opsamlingsbeholderen skal den hydrauliske indstillingsventil drejes bagud med 90°.

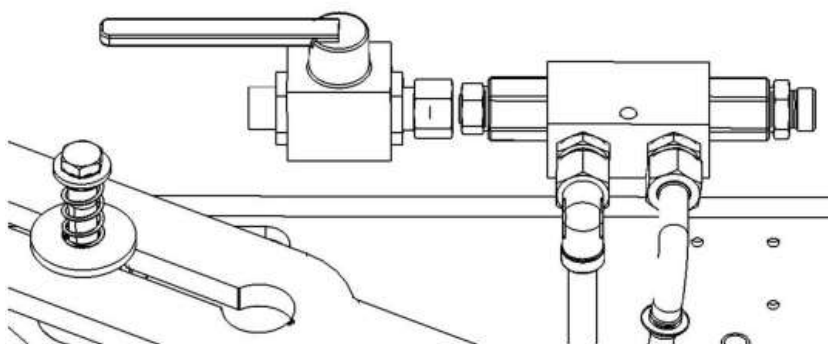


Illustration 10
snavs

Hydraulisk indstillingsventil Fri fejning-modus opsamlingsbeholder til

Illustrationen viser den hydrauliske indstillingsventil i en position, hvor opsamlingsbeholderen til snavs ikke er fikseret.

6.6 Krav til kørsel

Ved transportkørsel ændres det bærende køretøjs køreadfærd sig på grund af den bårne last. Tyngdepunktet er flyttet, bremseadfærden ændret.

Det tilladte akseltryk på det bærende køretøj må ikke overskrides.

Ved ikke-installeret belysning må fejmaskinen ikke anvendes eller bevæges i mørke eller tusmørke. Der skal altid sørges for tilstrækkelig belysning, således at man kan se tilstrækkeligt af området i kørselsretningen.

Inden kørsel på offentlige transportveje og inden idriftsætning skal fejmaskine og bærende køretøj kontrolleres, for så vidt angår trafik- og driftssikkerhed. Kørsel på offentlige områder skal ske efter færdselsloven.

Tilladt akseltryk og totalvægt skal overholdes.

Kørehastigheden skal altid tilpasses de omgivende forhold. Ved kørsel op og ned ad bakke og skrå kørsel på skrænter skal man undgå hurtige drejninger.

Fejmaskine og tilslutninger skal monteres i henhold til forskrifterne. Det bærende køretøjs køreadfærd, styre- og bremseevne indvirker på fejmaskinen. Derfor skal man sørge for, at styre- og bremseevnen er i orden.

Fejmaskinen må kun fastgøres på det bærende køretøj med de foreskrevne anordninger.

Ved på- og afmontering af fejmaskinen skal der udvises særlig forsigtighed.

Fejmaskinen må ikke skubbes på støttebenene.

6.7 Krav til fejning

Den maksimale fejehastighed, der står angivet i de tekniske data, skal overholdes.

Der må ikke fejes på hældninger og skråninger.

Ved høj grad af støvforekomst, som begrænser synet eller åndedrættet, skal fejmaskinen standses, eller der tændes for sprinklersystemet (ekstraudstyr).

Ved meget dårlige vejrforhold med dårligt udsyn, orkanagtige vindstød og snefald og regn skal fejmaskinen sættes ud af drift.

Fejmaskinen er egnet til at feje sne, der ligger i en højde på 15 cm, når den er udstyret med en sne-fejevalse.

7 Betjening

ADVARSEL

Mekanisk faresituation



Der skal udvises forsigtighed ved justering af den mekaniske sideindstilling. Denne justering må kun foretages, når maskinen er frakoblet energien (ingen drevne komponenter) og på jævn overflade. Til justeringen søges en fast overflade, og de bevægelige maskinelementer, som er løsnet ved sideindstillingen, justeres forsigtigt med hånden.

ADVARSEL

Mekanisk faresituation



Forsigtighed udvises ved justering af den hydrauliske sideindstilling. Denne må kun foretages på en jævn overflade, og hvor man har fuldt overblik over arbejdsområdet. Under justeringen skal man være opmærksom på andre personer og varer, dvs. at justeringsområdet eller arbejdsområdet skal være fuldstændigt fri for mennesker og andet.

7.1 Forberedelse til idriftsætning

7.1.1 Justering af skærmlade

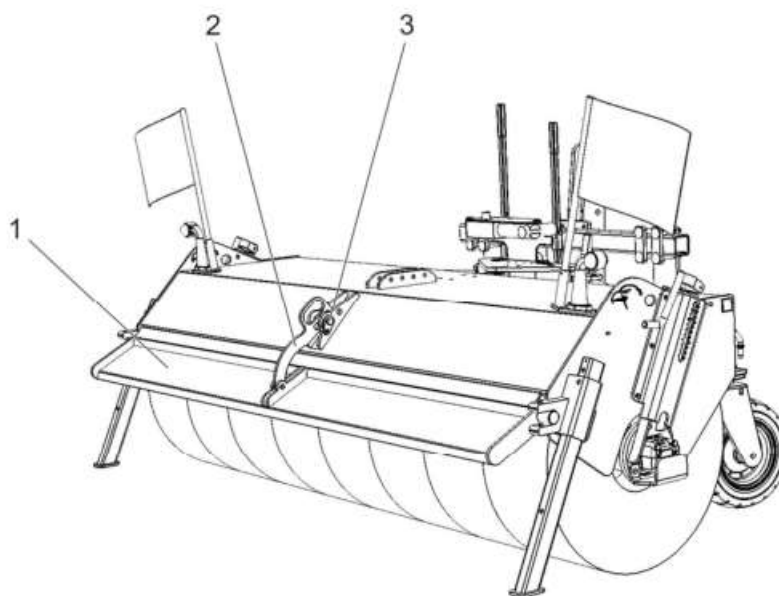


Illustration 11

Justering af skærmlade

- 1 Skærmlade
- 3 Forbindelsesstik

- 2 Justeringsstykke

FORSIGTIG

Skader grundet materiale, der slynges ud



Med åben skærmlade, kan mennesker, dyr og ting, der befinder sig i udkast området, blive beskadiget af det materiale, der slynges ud.

Hold tilstrækkelig stor afstand ved fri fejning.

Skærmladen kan, afhængig af anvendelsesformålet, åbnes eller lukkes igen. Hvis snavset ikke skal fejes langt væk, skal skærmladen længere ned (lukkes). Hvis sne skal fejes langt væk, skal skærmladen være meget åben.

Fjern forbindelsesstikket fra justeringsstykket.

Bring skærmladen i den ønskede position.

Sæt forbindelsesstikket i igen.

Skærmladen er nu i den ønskede position.

7.1.2 Tilslut det hydrauliske system

ADVARSEL

Risiko grundet meget varme dele



Meget varme overflader på det hydrauliske udstyr kan medføre forbrændinger. Berør ikke det hydrauliske system under drift og ikke umiddelbart efter afsluttet drift. Overhold tilstrækkelig afkølingstid.

ADVARSEL

Risiko for personskade som følge af udslip af hydraulisk olie



Det hydrauliske system arbejder under højt tryk. Udslip af hydraulisk olie kan medføre alvorlige hud- og øjenskader samt skader på arme og ben.

Pleje og service-arbejder må kun gennemføres, når systemet er uden tryk og slukket.

Ved tilslutning af det hydrauliske system skal man sørge for, at alle forbindelser er fastspændte og tætte. Den hydrauliske pumpe på det bærende køretøj skal kunne oprette det tryk og den volumenstrøm, der står angivet i de tekniske data.

7.2 Placering og funktion af betjeningsselementerne

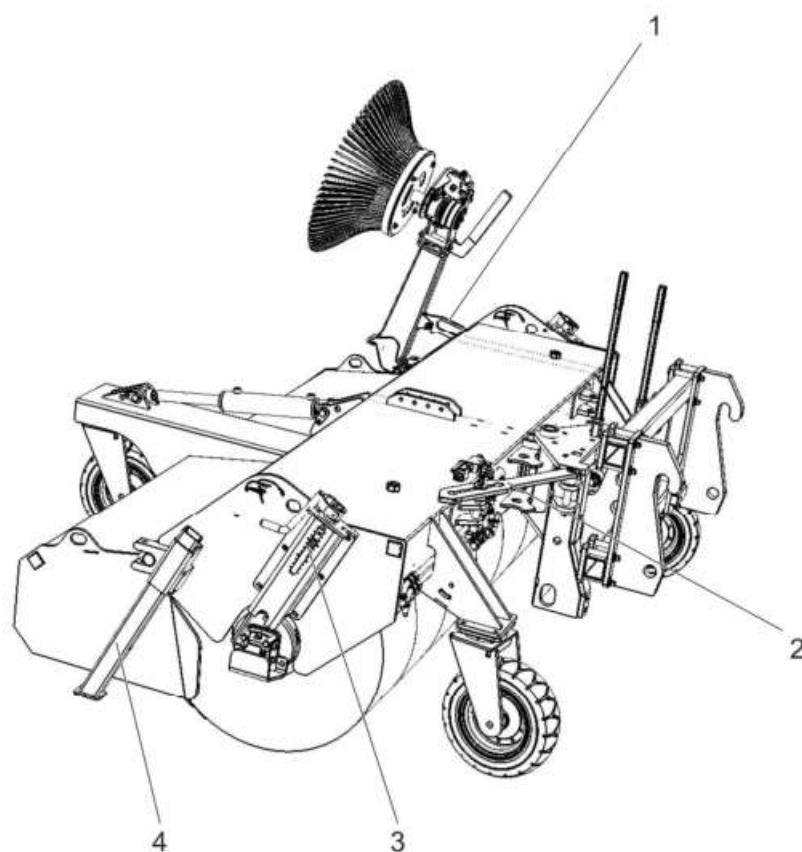


Illustration 12 **Betjeningsselementer**

- | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Fastlåsning sidebørste | 2 | mekanisk sideindstilling |
| 3 | Højdeindstilling fejvalse | 4 | Støtteben |

7.2.1 Sideindstilling

ADVARSEL

Bevægelige maskindele



Risiko for personskade som følge af ukontrolleret bevægende maskindele.

Den mekaniske sideindstilling må kun aktiveres, når fejmaskinen er slukket og står på en jævn overflade. Den hydrauliske sideindstilling må kun aktiveres, når man har helt overblik over arbejdsrummet.

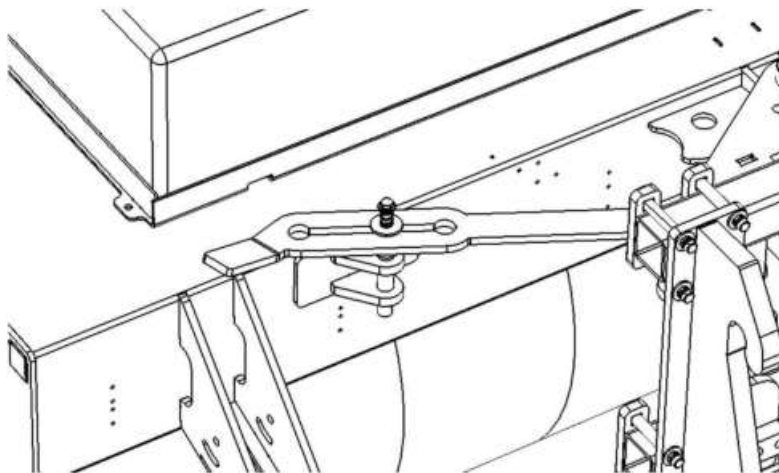


Illustration 13 mekanisk sideindstilling

Sideindstillingen sker mekanisk eller hydraulisk (tilvalg).

Mekanisk

Løft fejmaskinen op.

Løft justeringsstykket på sideindstillingen.

Bring fejmaskinen i den ønskede position.

Justeringsstykket på sideindstillingen skal gå i indgreb i den pågældende bolt.

Fejmaskinen er nu i den ønskede position.

Hydraulisk

Til drejning af maskinen betjenes det pågældende styrehåndtag på det bærende køretøj.

7.2.2 Anbring støtteben

ADVARSEL

Løsning af støtteben



Støttebenene kan løsnes, kippe og have til følge, at fejmaskinen får ukontrollerede bevægelser.

Støttebenene skal sikres med sikringsbolt og sikringssplit.

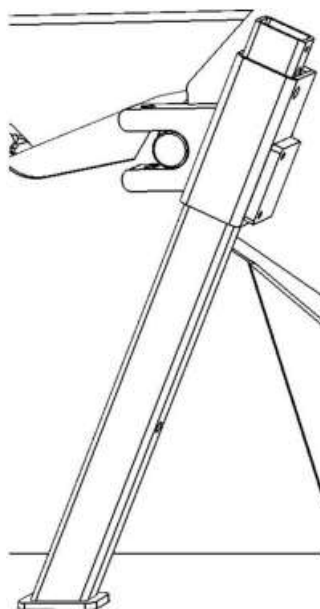


Illustration 14

Støtteben i parkeringsposition

Inden fejmaskinen tages i brug, skal støttebenene flyttes fra parkeringsposition til driftsposition.

Løft fejmaskinen op.

Løsn sikringssplitten og fjern sikringsbolten.

Skub støttebenet i driftsposition.

Sæt sikringsbolten i og sikr den med en sikringssplit.

Støttebenet er nu i driftsposition.

Inden fejmaskinen parkeres, bringes støttebenet igen i parkeringsposition.

7.2.3 Indstilling af fejervalsens fejeforløb

ADVARSEL

Mekanisk faresituation



Risiko som følge af ukontrolleret bevægende dele. Ved forkert omdrejningsretning af fejervalsen og objekter, der slynges ud, kan der opstå beskadigelser på maskinen og personskade på operatøren. Sørg for rigtig omdrejningsretning ved idriftsætning og gentagen idriftsætning. (Omdrejningsretning: Snavset fejes fremad)

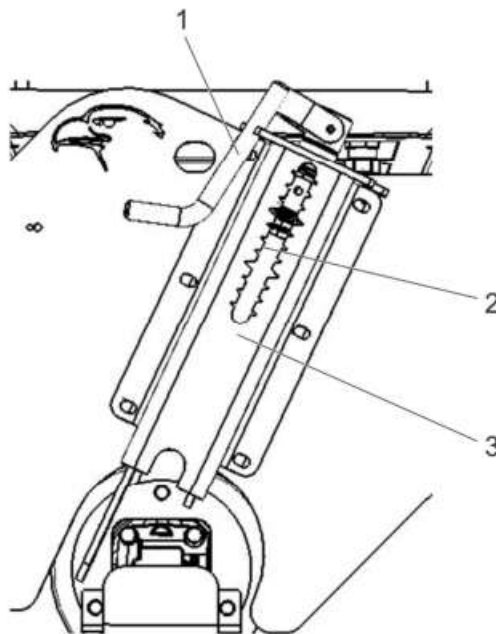


Illustration 15

Højdeindstilling fejervalse

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------|
| 1 | Krumtap | 2 | Skala |
| 3 | Indstillingssplit | | |

Slid på fejervalsen kan resultere i et ikke optimalt fejeresultat. For at forbedre fejeresultatet, kan fejervalsens fejeforløb indstilles.

Ved et stående bærende køretøj skal fejemaskinen sænkes.

Lad fejervalsen køre ti sekunder og sluk igen.

Fejervalsen med justeringsstifternes krumtappe indstilles i begge sider ens, således at man kan se en ren stribe på jorden med en bredde på ca. 10 cm.

På justeringsstifternes skala kontrolleres, at indstillingen er ens.

Fejeresultatet er optimalt igen.

7.2.4 Benyt sidekosten

ADVARSEL

Faresituation grundet ukontrolleret bevægende dele



Som følge af sidekostens drejende bevægelse og grundet objekter, der slynges ud, kan der ske beskadigelser på maskinen og personskaade på operatøren. Sidekosten må kun bringes i arbejdsposition, når den er slukket.

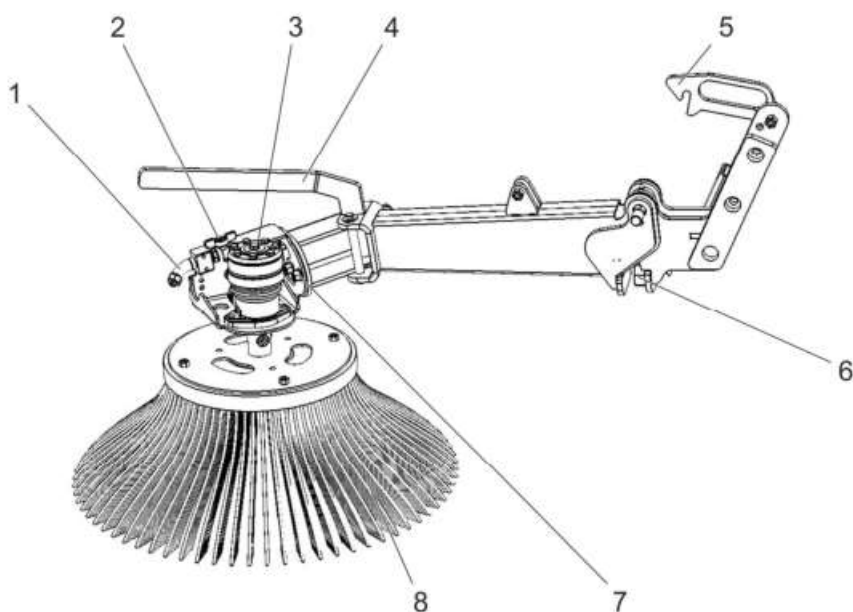


Illustration 16

Indstilling og fastlåsning af sidekosten

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Sprinklerdyse | 2 | Afspærringsventil sprinklersystem |
| 3 | Hydraulikmotor | 4 | Hæve-håndtag |
| 5 | Låsehåndtag | 6 | Stopskrue højdeindstilling |
| 7 | Klemskrue sideindstilling | 8 | Tallerkenkost |

For at kunne benytte sidekosten skal den bringes i arbejdsposition.

Sidekostens låsehåndtag løftes.

Drej sidekosten ved hæve-håndtaget i arbejdsposition.

Den hydrauliske indstillingsventil på bagpladen bagtil til højre drejes 90° til højre for at tænde for sidekosten.

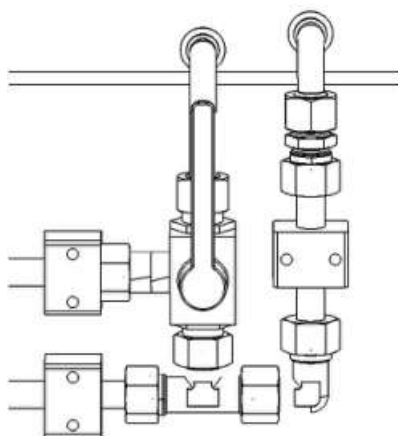


Illustration 17 Hydraulisk indstillingsventil sidekost

Illustrationen viser den hydrauliske indstillingsventil på sidekosten, hvor sidekosten er frakoblet. Sidekosten er nu i drift.

Indstilling af fejeresultat sidekost

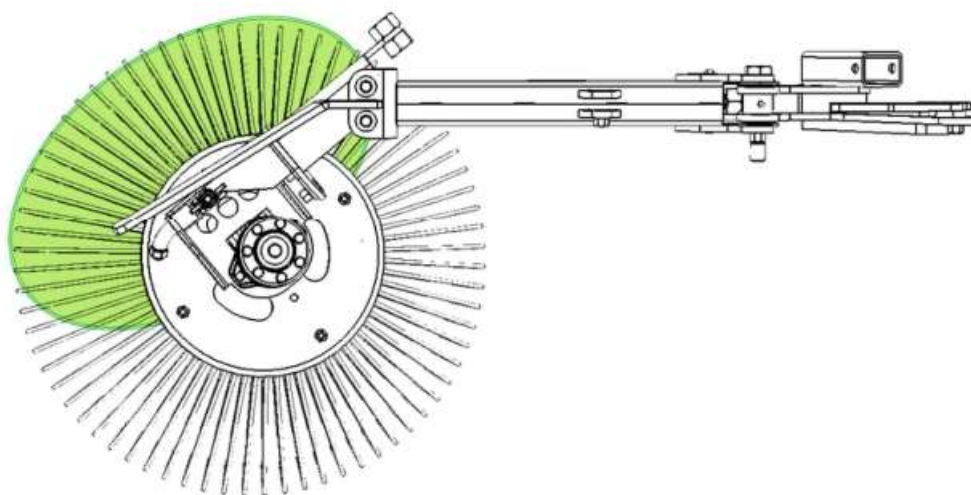


Illustration 18 I indgreb Sidekost

For at opnå et optimalt fejeresultat, skal sidekosten være i indgreb i den forreste højre fjerdedel. For at opnå det, kan sidekosten hældes og justeres sideværts.

Sidekostens hældning kan indstilles ved hjælp af stopskruen på sidekostens arm.

Skrue stopskruen i: sidekosten sænkes.

Skrue stopskruen ud: sidekosten hæves.

Sidekosten kan indstilles sideværts ved at forskyde motorbærearmen.

Løsn de to klemskruer på motorbærearmen.

Bring sidekosten i den optimale position.

Fastspænd klemskruerne igen.

Sidekosten er nu i den rigtige position.

Sprinklersystem Sidekost

Hvis fejmaskinen er udstyret med et sprinklersystem på sidekosten, kan der sprøjtes med vand til reducere af støv i fejeområdet. Hertil drejes afspærringsventilen på sprinklersystemet på sidekosten, og sættes på gennemløb. (Vedrørende sprinklersystem se også afsnit 6.3).

8 Pleje og vedligeholdelse

ADVARSEL

Mekanisk faresituation



Faresituation ved ukorrekt håndtering af mekaniske komponenter. Pleje- og servicearbejder på maskinen må kun foretages af autoriserede fagudlærte personer.

ADVARSEL

Personskade på grund af utilsigtet tænding



Ved utilsigtet tænding af maskinen er der øget risiko for personskade. Inden service- og vedligeholdelsesarbejder på maskinen, slukkes for maskinen, og den sikres mod gentænding.

ADVARSEL

Risiko for personskade som følge af udslip af hydraulisk olie



Det hydrauliske system arbejder med meget højt tryk. Udslip af hydraulisk olie kan medføre alvorlige hud- og øjenskader samt skader på arme og ben.

Pleje og service-arbejder må kun gennemføres, når systemet er uden tryk og slukket.

8.1 Service

I tilfælde af behov for vedligeholdelse, kontakt venligst forhandleren eller producentfirmaet. Kontaktdataene findes på Informationsside.

8.2 Anvisninger om pleje og vedligeholdelse

Vedligeholdelsen må kun udføres af autoriserede fagudlærte personer. Samtidig skal anvisningerne fra den pågældende producent af komponenterne, hvad angår vedligeholdelse overholdes.

For at kunne garantere en fejlfri og sikker drift skal service-planen overholdes.

Anvend kun de af producenten foreskrevne drivmidler.

For at bibeholde fejmaskinens optimale fejeevne skal fejmaskinen rengøres efter hver brug.

Ved rengøring med en højtryksrenser, må der ikke sigtes direkte på displays, indstillings-dele, hydrauliske og elektriske komponenter.

For hydrauliske slanger gælder et anbefalet udskiftningsinterval på 6 års driftstid inklusiv maksimalt 2 år opbevaring på lager.

8.3 Forudsætninger for vedligeholdelse og istandsættelse

Fejemaskinen skal være frakoblet det hydrauliske system. Hydraulisk apparatur skal være trykløst og uden energi.

8.4 Pleje- og serviceplan

BEMÆRK	Ændrede pleje- og serviceintervaller
	De intervaller, der står opført i pleje- og serviceplanen relaterer til en drift af anlægget i henhold til de parametre, der er beskrevet i anvendelses- og omgivelsesbetingelserne.
	Afhængig af driftsbetingelserne og overfladeegenskaberne kan intervallerne i pleje- og servicetabellerne ændre sig.

8.4.1 Plejetabel

Pleje- og inspektionstiltag	Aktion	dagligt	ugentligt	hver måned	interval
Almindelige skader og løse komponenter på hele maskinen	kontrolleres / udbedres				X1
Usædvanlige lyde under driften på hele maskinen	kontrolleres				X1

x1: Før hver brug

8.4.2 Servicetabel

Service-tiltag	Aktion	ugentligt	hver måned	årlig	interval
Styrehjulenes drejekrans, hvad angår lejespil	kontrolleres				X1
Sliddele					
Fejevalse	kontrolleres		X		
Sidekost	kontrolleres		X		
Vulkollan-liste	kontrolleres		X		
Bolter og Slinger spændes efter					X1

x1: Efter 50 driftstimer, herefter en gang om året.

8.5 Smøreplan

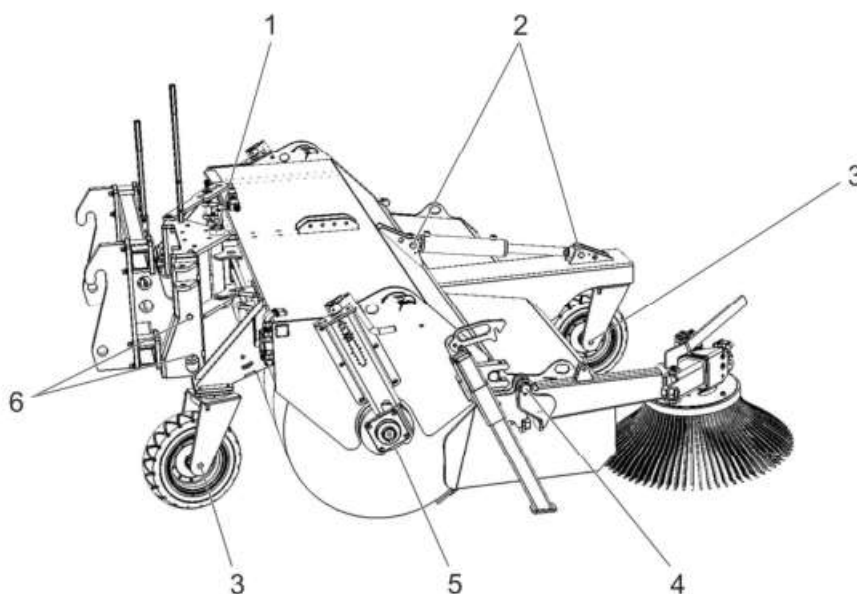


Illustration 19 Smøresteder

- | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Bolte ved omdrejningspunkter | 2 | Endeled på Hydraulikcylinder |
| 3 | Styrehjul | 4 | Vippeled sidekost |
| 5 | Kugleleje fejevalse | 6 | Ruller i rulleskakt |

		ugentligt	hver måned	årlig	interval
Bolte ved omdrejningspunkter	smøres				X1
Endeled på hydraulikcylinder	smøres				X1
Styrehjul (drejekrans og hjulaksel)	smøres				X1
Vippeled sidekost	smøres				X1
Styrehjul (drejekrans og hjulaksel)	smøres				X1
Kuglelejer fejevalse (3 styk)	smøres				X1
Ruller i rulleskakt (4 styk)	smøres				X1

x1: Hver 50. driftstime eller en gang om året.

8.6 Specifikke service-arbejder

ADVARSEL



Risiko for personskade som følge af udslip af hydraulisk olie

Det hydrauliske system arbejder med meget højt tryk. Udslip af hydraulisk olie kan medføre alvorlige hud- og øjenskader samt skader på arme og ben.

Pleje og service-arbejder må kun gennemføres, når systemet er uden tryk og slukket.

ADVARSEL



Mekanisk faresituation

Faresituation ved ukorrekt håndtering af mekaniske komponenter. Arbejder på fejmaskinen til afhjælpning af fejl må kun udføres af autoriserede fagudlærte personer.

8.6.1 Udskiftning af fejevalse

Såfremt der ikke opnås et tilfredsstillende fejeresultat efter at have indstillet fejevalse, skal fejevalse udskiftes.

Montering og afmontering af skruer i drevet på fejevalse må kun ske, når fejmaskinen er slukket (børsten har kontakt med overfladen).

Fjern de tre fastspændingsskruer på hydraulikmotoren på fejevalsens drev.

Afmonter de fire fastspændingsskruer på valseakslens flangeleje.

Løft fejmaskinen over fejevalse med egnet løftegrej og med åben opsamlingsbeholder, indtil hydraulikmotoren kan trækkes ud af fejevalse.

Fejevalse trækkes væk under fejmaskinen og sættes på fejmaskinen igen.

Fjern en aksial og to radiale sikringsskruer på fejevalsens flangeleje og træk flangelejet fra akselenden.

Aftag trykflangen fra lejets side på valseakslen, fjern de slidte børste-elementer og udskift disse med nye.

Rengør valseakslens lejebolte og flangelejet, smør lejet og monter fejmaskinen igen i modsat rækkefølge.

Indstilling af fejevalse (se afsnit 7.2.3).

Fejmaskinen er driftsklar igen.

8.6.2 Udskiftning af sidekosten

Hvis sidekosten er slidt, skal den udskiftes.

Løft sidekosten op.

Løsn de tre fastspændingsskruer på sidekosten.

Udskift sidekosten.

Fastspænd fastspændingsskruerne på sidekosten.

Indstilling af sidekostens fejeforløb (se afsnit 7.2.4).

Sidekosten er driftsklar igen.

8.6.3 Udskiftning af vulkollan-liste

Åbn opsamlingsbeholderen til snavs og sikr den mod at kunne falde ned.

Fjern skruerne fra vulkollan-listen.

Påskru en ny vulkollan-liste.

Fejemaskinen er driftsklar igen.

8.6.4 Efterjustering af styrehjuleenes drejekrans, hvad angår lejespil

Fejemaskinens styrehjul skal efterjusteres i drejekransen, så snart der forekommer lejespil.

Løft fejemaskinen med egnet løftegrej.

Kontroller alle styrehjuls drejekranse for lejespil.

Hvis der mærkes lejespil, fjernes sikringssplitten og kronemøtrikken efterspændes, indtil er ikke er noget lejespil mere. Drejekransen skal kunne drejes letløbende.

Isæt sikringssplitten igen.

Smør lejerne.

Denne service skal udføres efter de første 50 driftstimer og herefter en gang om året.

9 Fejlsøgning og udbedring af fejl

9.1 Informationer om service og tjenesteydelser

Hvis der opstår spørgsmål eller problemer ved udbedring af fejl, kan du henvende dig til vores service.

I tilfælde af spørgsmål har vi brug for følgende data:

Produktbetegnelse

Serie-nummer

Fremstillingsår

Med disse informationer undgår vi efterfølgende opklarende spørgsmål, og bearbejdningen sker hurtigere. Informationerne og kontaktdata findes på Informationsside og på typeskiltet.

9.2 Sikkerhedsforholdsregler

FARE	Farlig elektrisk spænding
	Faresituation grundet elektrisk stød. Arbejde på kontrolkabinettet eller på det elektriske anlæg må kun udføres af autoriserede el-installatører.
ADVARSEL	Mekanisk faresituation
	Faresituation ved ukorrekt håndtering af mekaniske komponenter. Arbejde på fejmaskinen, hvad angår afhjælpning af fejl, må kun udføres af fagligt udlært personale.
ADVARSEL	Risiko for klemskader grundet bevægende dele
	Hvis man griber ind i maskinelementer, der bevæger sig, kan dette medføre alvorlige håndskader. Hold tilstrækkelig stor sikkerhedsafstand til de bevægende maskinelementer. Der må ikke gribes ind i en igangværende fejmaskine

9.3 Oplysninger om afhjælpning af fejl

Såfremt fejmaskinen svigter under driften, skal fejmaskinen frakobles fremdriften med henblik på afhjælpning af fejl.

9.4 Driftsforstyrrelser

Fejl	Årsag	Forholdsregler
Fejeresultat ikke tilfredsstillende	Fejevalse slidt	Efterjustering af fejevalse Udskiftning af fejevalse
Sidekostens fejeresultat ikke tilfredsstillende	Sidekosten slidt	Efterjustering af sidekosten Udskiftning af sidekosten
Sidekosten uden funktion	Indstillingsventil er ikke bragt i position	Indstillingsventil bringes i position
Tømningsfunktion i opsamlingsbeholder fungerer ikke	Indstillingsventil er ikke bragt i position	Indstillingsventil bringes i position
Sprinklersystem uden funktion	Vandfilter tilstoppet	Rengøring af vandfilter
	Filter i sprinklerdyser tilstoppet	Rengøring af filter
	Sikring i kontrolboksen defekt	Udskiftning af sikring
Belysning uden funktion	Sikring defekt	Udskiftning af sikring
	Lyskilde defekt	Udskiftning af lyskilde

10 Bilag

10.1 Sliddele

Følgende sliddele fås hos os. Fejevalsen er inddelt i enkelte segmenter. I tilfælde af en komplet udskiftning er der brug for et forskelligt antal segmenter, afhængig af arbejdsbredden.

Arbejdsbredde	Segmenter fejevalse 750/295 mm
210	7
240	8
270	9
300	10
330	11

Betegnelse	Artikelnummer
Fejevalse Ø 750 mm PP	00.018.00001
Fejevalse Ø 750 mm sne	00.018.00021
Fejevalse Ø 750 mm blandet PP/Stål	00.018.00005
Sidekost K 750 PP	00.018.00022
Sidekost K 750 blandet PP/Stål	00.018.00002
Vulkollan-liste 210	03.210.S0050-01
Vulkollan-liste 240	03.240.S0050-01
Vulkollan-liste 270	03.270.S0050-01
Vulkollan-liste 300	03.300.S0050-01
Vulkollan-liste 330	03.330.S0050-01
Styrehjul Ø 410x110 Kmplt.	00.011.00006

10.2 EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring i henhold til maskindirektiv 2006/42/EF

Produktbetegnelse: Fejemaskine K 750
Maskintype: Udskifteligt udstyr
Producent: ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG

Hermed erklærer vi, at ovenfor nævnte maskine er i overensstemmelse med de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav jævnfør Bilag I i EU-maskindirektivet, samt overholder yderligere nedenfor nævnte EU-direktiver.

Yderligere EU-direktiver:
2004/108/EF, 2006/95/EF

Derudover er der anvendt følgende harmoniserede standarder:

DIN EN ISO 12100, DIN EN ISO 13857, DIN EN ISO 13732-1, DIN EN 13861, DIN EN 953, DIN EN 614, DIN EN 60204-1, DIN EN 1037, DIN EN 61000, DIN EN 62491, DIN EN ISO 4413.

Denne erklæring mister sin gyldighed, såfremt der er foretaget en ændring på maskinen.

ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG
Westring 18
48356 Nordwalde
Tyskland

Sted, dato		
Fuldmagtshaver		
		Underskrift
Fuldmagtshaver for dokumentation		
		Underskrift

Denne overensstemmelseserklæring er en original overensstemmelseserklæring, der er oversat fra tysk til dansk og kan fås i flere EU-sprog.